



**Globale Installationsanleitung für  
Photovoltaik-Module von Suntech Power**

Version 20210101

# ***Inhaltsverzeichnis***

**Zweck dieser Anleitung ..... 3**

Allgemeine Sicherheit

Sicherheit bei der Handhabung

Sicherheit bei der Installation

Sicherheit im Brandfall

**Produktkennzeichnung ..... 5**

**Mechanische Installation ..... 5**

Auswahl des Installationsortes

Allgemeines zur Installation

Installationsmethode

Montagerichtlinien

**Elektrische Installation .....16**

Allgemeines zur Installation

Erdung

**Wartung ..... 20**

**\* Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch.**

**\* Es ist für alle Garantiefälle bindend.**

**\* Alle installierten PV-Anlagen, die weniger als 500 m von der Küste entfernt sind, finden Sie im „Installationshandbuch für küstennahe Installation“ (siehe [www.suntech-power.com](http://www.suntech-power.com))**

# Zweck dieser Anleitung

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation und sicheren Handhabung von Photovoltaik-Modulen der Firma Wuxi Suntech Power Co. Ltd. (nachstehend „Module“). Wuxi Suntech Power Co., Ltd., nachstehend „Suntech“.

Vor der Installation müssen alle Personen, die mit der Installation von Modulen befasst sind, dieses Handbuch lesen und verstehen. Für alle Fragen oder nähere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Suntech's globale Qualitäts- und Kundendienstabteilung bzw. an unsere örtlichen Vertretungen. Die Installateure müssen alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen sowie die örtlichen Gesetze und Vorschriften aller zuständigen Organisationen befolgen.

Vor der Installation einer Photovoltaikanlage müssen sich die Installateure mit deren mechanischen und elektrischen Anforderungen vertraut machen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen (Pflege und Wartung) sowie für den Fall eines Verkaufs oder der Entsorgung der Module an einem sicheren Platz auf.

Suntech-Module sind für die weltweite Installation geprüft und zertifiziert. In jeder Region können jedoch andere Vorschriften für die Installation von PV-Anlagen gelten. In diesem Handbuch wird nachstehend „Nur IEC“ für Regionen verwendet, in denen die IEC-Norm gilt, z. B. Europa, der Nahe Osten und die meisten Länder im asiatisch-pazifischen Raum; „Nur UL“ bezieht sich auf Regionen, in denen die UL-Norm gilt, z. B. USA und Kanada. Alle anderen Verweise gelten weltweit.

## Allgemeine Sicherheit

Module, die in diese Anwendungsklasse fallen, können im Anlagenbetrieb bei mehr als 50 VDC oder 240 W verwendet werden, wenn allgemeiner Kontaktzugang wahrscheinlich ist. Bei Modulen, die für die Sicherheit nach IEC 61730-2 geeignet sind und in diese Anwendungsklasse fallen, wird vorausgesetzt, dass sie die Anforderungen der Sicherheitsklasse II einhalten (nur IEC).

PV-Module sollten in einer Seehöhe von unter 2000 m installiert werden.

Die Installation von Photovoltaikanlagen erfordert spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse. Die Installation darf nur von zugelassenen und geschulten Personen vorgenommen werden.

Die Installateure müssen sich aller Verletzungsgefahren, die während der Installation auftreten können, bewusst sein, einschließlich, aber nicht ausschließlich, der Stromschlaggefahr.

Ein einzelnes Modul kann bei direkter Sonneneinstrahlung über 30 V erzeugen. Der Kontakt mit Gleichspannung ist potenziell gefährlich und sollte immer vermieden werden.

Trennen Sie nicht die Module oder andere elektrische Teile unter Last.

PV-Module erzeugen Elektrizität, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt ist. Mehrere in Reihe geschaltete Module können einen lebensgefährlichen Stromschlag und Verbrennungen hervorrufen. Es dürfen nur autorisierte und geschulte Personen Zugang zu den Modulen haben.

Solarmodule wandeln Lichtenergie in elektrische Energie in Form von Gleichspannung um. Sie sind für den Einsatz im Freien konzipiert. Die Module können sowohl auf dem Boden als auch auf dem Dach montiert werden. Die sachgerechte Montage der Halterahmen ist Aufgabe der Systementwickler und Installateure.

Beachten Sie bei der Installation der Anlage alle lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften. Besorgen Sie sich ggf. die erforderliche Baugenehmigung.

Die elektrischen Eigenschaften liegen innerhalb von  $\pm 3\%$  der angegebenen Werte von  $I_{sc}$  ( $I_k$ ),  $V_{oc}$  ( $U_o$ ) und  $P_{max}$  unter Standardtestbedingungen (Einstrahlung von  $1000 \text{ W/m}^2$ , Luftmassenspektrum 1,5 und Zelltemperatur von  $25 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $77 \text{ }^\circ\text{F}$ )). Verwenden Sie nur für Solaranlagen geeignete Geräte, Verbinder, Drähte und Halterahmen. Setzen Sie keine Spiegel, andere Verstärker oder künstlich konzentriertes Sonnenlicht auf den Modulen ein. Wenn Sie in einer Höhe von über 183 cm arbeiten, verwenden Sie stets Fallschutzausrüstung. Befolgen Sie den „Occupational Safety and Health Act“ (OSHA) oder Ihre lokalen Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Fallschutz (nur UL).

**Sitzen, Stehen, Betreten und Gehen auf allen Seiten der Module, einschließlich der Rahmen, ist untersagt!**

Kein Teil der Module darf in Wasser oder Flüssigkeit getaucht oder damit benetzt werden, es sei denn, es handelt sich um natürliche Niederschläge oder regelmäßige Reinigungsvorgänge. Am hinteren Blech des Moduls darf sich kein ständiger Tau bilden.

## Sicherheit bei der Handhabung

Heben Sie das Modul nicht an seinem Anschlusskasten oder den elektrischen Leitungen an. Lassen Sie das Modul nicht fallen und lassen Sie keine Gegenstände darauf fallen. Stellen oder legen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf das Modul. Geben Sie acht, wenn Sie das Modul auf eine Fläche legen, insbesondere in Ecken.

Wenn das Modul nicht sachgerecht transportiert und installiert wird, kann es zerbrechen. Dies kann zum Erlöschen der Garantie führen. Versuchen Sie nicht, die Module zu zerlegen, und entfernen Sie keine angebrachten Typenschilder oder

Komponenten von den Modulen. Streichen Sie keinen Lack oder Klebstoff auf die Oberfläche oder die Rückseite eines Moduls.

Um Beschädigungen der Rückseite des Moduls zu vermeiden, schützen Sie sie vor Kratzern, Dellen oder Schlägen. Achten Sie darauf, dass während des Transports kein direkter Druck auf die Rückseite oder das Frontglas wirkt. Bohren Sie keine Löcher in den Rahmen. Hierdurch könnte die Festigkeit des Rahmens leiden, oder er könnte korrodieren, was zum Erlöschen der Garantie führen würde. Kratzen Sie nicht an der eloxierten Beschichtung des Rahmens (außer für die Erdung am Erdungsanschlusspunkt an der Rückseite des Moduls), dies könnte eine Korrosion des Rahmens hervorrufen oder die Festigkeit des Rahmens beeinträchtigen.

Ein Modul mit gebrochenem Glas oder gerissener Rückseitenfolie kann nicht repariert werden und darf nicht verwendet werden, weil es durch Kontakt mit der Oberfläche eines anderen Moduls oder des Rahmens zu einem Stromschlag kommen kann.

Arbeiten Sie nur unter trockenen Bedingungen und verwenden Sie nur trockenes Werkzeug. Handhaben Sie die Module nicht unter nassen Bedingungen, außer wenn Sie entsprechende Schutzausrüstung tragen.

Wenn nicht installierte Module für längere Zeit im Freien gelagert werden sollen, decken Sie sie gut ab und legen Sie sie mit der Glasfläche nach unten auf eine weiche Unterlage, um zu vermeiden, dass sich Wasser im Modul ansammelt und die frei liegenden Anschlüsse beschädigt werden.

## **Zweck dieser Anleitung**

### **Sicherheit bei der Installation**

Trennen Sie niemals elektrische Verbindungen und ziehen Sie keine Steckverbinder ab, während der Stromkreis belastet ist. Der Kontakt mit elektrisch aktiven Teilen der Module, wie z. B. den Klemmen, kann zu Verbrennungen, Funken und zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen, unabhängig davon, ob das Modul angeschlossen ist oder nicht.

Berühren Sie das Modul während der Installation nur dann, wenn dies unbedingt notwendig ist. Die Glasoberfläche und der Rahmen können heiß sein; es besteht die Gefahr von Verbrennungen und Stromschlägen.

Arbeiten Sie nicht bei Regen, Schneefall oder starkem Wind.

Setzen Sie Kabel und Anschlüsse keinem direkten Sonnenlicht aus und vermeiden Sie Kratzer und Schnitte, um einen Abbau der Isolierung zu vermeiden.

Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge, die für das Arbeiten an elektrischen Anlagen zugelassen sind.

Halten Sie Kinder während des Transports und der Installation der mechanischen und elektrischen Komponenten stets von der Anlage fern.

Decken Sie die Module während der Installation mit einem undurchsichtigen Material zu, um die Erzeugung von Elektrizität zu verhindern.

Tragen Sie keine metallischen Ringe, Armbänder, Ohrringe, Nasenringe, Lippenringe oder andere metallische Objekte während der Installation oder Fehlerbehebung von Photovoltaikanlagen.

Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften (z. B. die Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an elektrischen Energieerzeugungsanlagen) Ihrer Region für die Module sowie für alle anderen Systemkomponenten, einschließlich Drähten und Kabeln, Anschlüssen, Laderegler, Wechselrichtern, Speicherbatterien, Akkumulatoren usw..

Unter normalen Bedingungen wird ein Photovoltaik-Modul wahrscheinlich mehr Strom und/oder Spannung erzeugen, als unter den Standard-Testbedingungen festgestellt wurde. Dementsprechend müssen die Werte von  $I_{sc}$  ( $I_k$ ) und  $V_{oc}$  ( $U_o$ ) auf diesem Modul für die Bestimmung der Nennspannungen der Komponenten, der Nennströme der Leiter, für den Mindestfaktor der Sicherungsgröße sowie die Dimensionierung der an den PV-Ausgang angeschlossenen Bedienelemente mit einem Faktor von 1,25 multipliziert werden.

Verwenden Sie stets die gleichen Verbindungsstecker und Anschlüsse, um Module in Reihe zu schalten oder mit einem anderen Gerät zu verbinden. Das Entfernen der vorhandenen Verbindungsstecker führt zum Erlöschen der Garantie.

### **Sicherheit im Brandfall**

Informationen Anforderungen an die Feuersicherheit von Gebäuden oder Anlagen und den entsprechenden Richtlinien erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden.

Dachkonstruktionen und Anlagen auf dem Dach können die Brandsicherheit eines Gebäudes beeinträchtigen. Eine unsachgemäße Installation kann im Brandfall zusätzliche Gefahren erzeugen.

Verwenden Sie Bauteile wie FI-Schutzschalter und Sicherungen nur entsprechend den Anforderungen der lokalen Behörden.

Verwenden Sie die Module nicht in der Nähe von Geräten bzw. an Stellen, wo entzündliche Gase erzeugt werden können. Die Module haben die Brandklasse C und eignen sich für die Montage auf einem Dach der Klasse A.

## Produktkennzeichnung

Jedes Modul weist drei Etiketten mit den folgenden Angaben auf:

**1. Typenschild:** beschreibt Produkttyp, Nennleistung, Nennstrom, Nennspannung, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom, alle unter Standard-Prüfbedingungen gemessen; Gewicht, Abmessungen usw. Die maximale Anlagenspannung beträgt 600 VDC bzw. 1000 / 1500 VDC (je nach Produktfamilie) bei UL-Norm, und 1000 /1500 VDC bei IEC-Norm. Einige Produkte sind für UL/IEC mit 1000 / 1500 V gelistet, während andere UL-Produkte mit 600 V gelistet sind. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf dem Typenschild oder von Ihrem regionalen Vertreter.

**2. Strichcode:** Jedes einzelne Modul hat eine einmalige Seriennummer. Diese Seriennummer besteht aus 18 Stellen. Die 15. und 16. Stelle sind der Wochencode, die 17. und 18. Stelle sind der Jahrescode. So bedeutet zum Beispiel STP xxxxxxxxxxxx2414, dass das Modul in der 24. Kalenderwoche des Jahres 2014 zusammengebaut und getestet wurde. Jedes Modul hat nur einen Strichcode. Er ist fest im Inneren des Moduls angebracht und von der oberen Vorderseite des Moduls aus sichtbar. Dieser Strichcode wird vor dem Laminieren eingesetzt.



### Typisches Strichcode-Etikett mit Seriennummer

#### 3. Sortierungsetikett:

Besteht aus Barcode und Stromsortierinformationen. Die Module werden nach ihrem jeweiligen Ausgangsstrom sortiert und kategorisiert, was durch das Symbol "Ix" auf der rechten Seite angezeigt wird. Das "x" steht für 1 oder 2, da die Module in der Regel in zwei Klassen eingeteilt werden. Um eine optimale Leistung aus einem Strang herauszuholen, wird empfohlen, Module mit der gleichen "Ix"-Klasse zu verbinden (zum Beispiel nur I2-Module). Der Barcode auf der linken Seite ist derselbe wie im oben erwähnten Abschnitt "Barcode".



### Sortierungsetikett

*Entfernen Sie keine Etiketten! Durch Entfernen eines Etiketts wird die Suntech-Garantie ungültig*

## Mechanische Installation

### Auswahl des Installationsortes

Wählen Sie einen passenden Ort für die Installation der Module.

Die Module sollten auf der nördlichen Halbkugel nach Süden und auf der südlichen Halbkugel nach Norden gerichtet sein. Detaillierte Informationen über den besten Installationswinkel finden Sie in den Installationsanleitungen von Standard-Photovoltaikanlagen, oder wenden Sie sich an einen namhaften Solaranlagen-Installateur oder -Systemintegrator.

Die Module sollten im Betrieb niemals abgedeckt werden. Wenn ein Modul abgedeckt ist – auch teilweise –, kann es nicht unter idealen Bedingungen arbeiten und bietet eine geringere Leistungsausbeute. Bei permanenter und/oder regelmäßiger Abdeckung des Moduls erlischt die Garantie.

Diese Installationsanleitung gilt für alle PV-Anlagen, welche mindestens in einer Entfernung von 500 m von der Meeresküste installiert werden. Wenn Sie Ihre Anlage näher als 500 m von der Küste entfernt aufstellen müssen, verwenden Sie bitte die spezielle Installationsanleitung für eine Installation in Küstennähe ([www.suntech-power.com](http://www.suntech-power.com)), oder wenden Sie sich an die Suntech-Kundendienstabteilung bzw. eine unserer regionalen Vertretungen.

Verwenden Sie die Module nicht in der Nähe von Geräten bzw. an Orten, wo entzündliche Gase erzeugt werden oder sich ansammeln können.

## Allgemeines zur Installation

Prüfen Sie vor der Installation der Module, ob sie optische Abweichungen aufweisen. Wenn nach der Installation der Anlage optische Abweichungen festgestellt werden, kann die Garantie erlöschen. Alle potenziellen Kosten für Arbeitszeit und Materialien oder sonstige Kosten für Dokumentation, Sicherheit oder Durchführung der Demontage und erneuten Montage sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Das Montagesystem für die Module muss aus langlebigem, korrosions- und UV-beständigem Material bestehen. Verwenden Sie für die Konstruktion Ihrer Anlage nur ein zugelassenes, geprüftes und zertifiziertes Montagesystem.

Wählen Sie in Gegenden mit starkem Schneefall im Winter die Höhe des Montagegerüsts so, dass die unterste Kante des Moduls nicht für längere Zeit durch Schnee bedeckt wird. Sorgen Sie außerdem dafür, dass der unterste Teil des Moduls hoch genug angebracht ist, dass er nicht von Pflanzen oder Bäumen abgedeckt bzw. durch in die Luft gewirbelte Erde, Staub oder Sand verschmutzt oder beschädigt wird.

Für in Bodennähe montierte Anlagen empfiehlt Suntech einen Abstand von mindestens 60 cm zwischen Boden und Unterseite des Moduls.

Die Module müssen fest und sicher am Montagesystem befestigt werden. Wenn als Installationsmethode ein Klemmsystem verwendet wird, darf der Klemmdruck pro Klemme nicht mehr als 20 MPa (2900 PSI) betragen, um eine Beschädigung der Modulrahmen zu vermeiden. Befolgen Sie die Anleitungen des Klemmsystem-Herstellers. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter den Modulen entsprechend den lokalen Vorschriften. Im Allgemeinen wird ein Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Dach und den Modulrahmen empfohlen.

Beachten Sie unbedingt die den Halterahmen des Moduls beliegenden Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen.

Bevor Sie Module auf einem Dach montieren, vergewissern Sie sich, dass die Dachkonstruktion dafür statisch geeignet ist. Falls für die Montage der Module ein Anbohren des Dachs erforderlich ist, sorgen Sie für ausreichende Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.

Auf dem Modul angesammelter Staub kann die Modulleistung verringern. Die Module sollten mit einem Neigungswinkel von mindestens 10 Grad montiert werden, damit der Staub leichter durch Regen abgewaschen werden kann. Ein flacher Winkel erfordert häufigere Reinigung der Module. Beachten und berücksichtigen Sie die lineare thermische Ausdehnung der Modulrahmen (der empfohlene Mindestabstand zwischen zwei Modulen beträgt 2 cm).

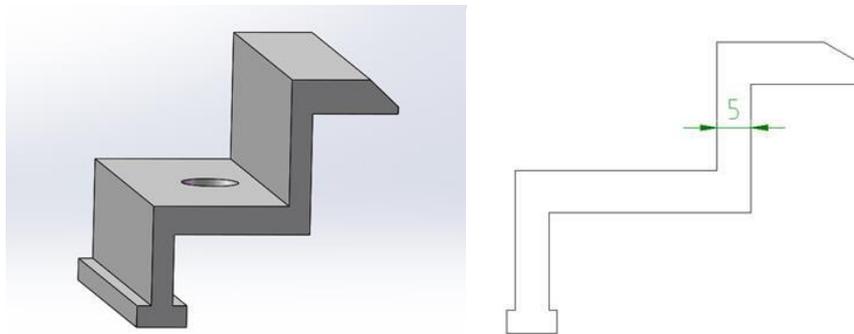
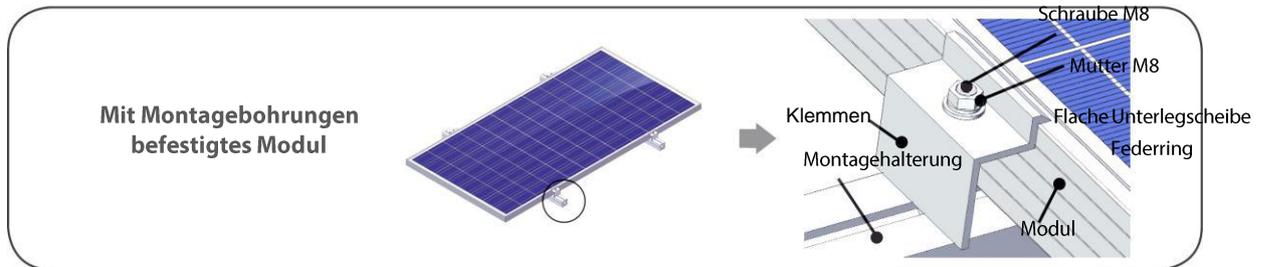
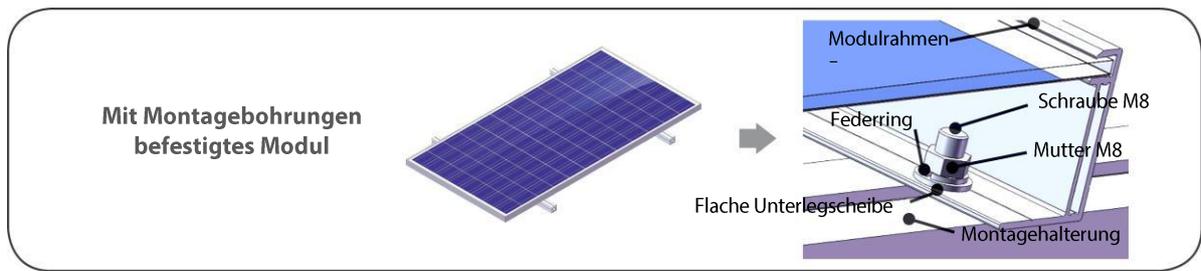
Halten Sie die Vorder- und Rückseite des Moduls frei von Fremdkörpern, Pflanzen und Vegetation und Gerüstteilen, die mit dem Modul in Kontakt kommen könnten, insbesondere dann, wenn das Modul mechanisch belastet wird.

Wenn Sie ein Modul auf einer Halterung montieren, wählen Sie die Halterung und das Modul-Montagesystem so aus, dass sie der in der jeweiligen Region üblichen Wind- und Schneebelastung standhalten können.

Achten Sie darauf, dass die Module keinen Wind- oder Schneebelastungen ausgesetzt sind, die die maximal zulässigen Lasten überschreiten, und dass die Kräfte aufgrund der Wärmeausdehnung der Halterahmen nicht überschritten werden. Lassen Sie niemals Module sich gegenseitig überlappen oder über das Dach hinausragen: Für weitere Informationen siehe die folgenden Installationsmethoden.

## Installationsmethoden

Die Module können mithilfe von Befestigungslöchern, Modulklemmen\* oder eines Einschubsystems auf den Rahmen montiert werden. Die Module müssen gemäß den folgenden Beispielen montiert werden. Wenn die Module nicht entsprechend diesen Anweisungen montiert werden, kann die Garantie erlöschen. Die empfohlene Mindestlänge jeder Klemme beträgt 50 mm



\* Die erforderliche Länge für jede Klemme beträgt mindestens 50 mm, und die Wandstärke des oberen Teils beträgt mindestens 5 mm.

Die Module können sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden. Die Module müssen ordnungsgemäß an ihrer Halterung befestigt werden, damit sie den Lastbedingungen im Betrieb – einschließlich positiver und negativer Belastung – bis zu dem Druck, für den sie zertifiziert wurden, standhalten können. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die für die Befestigung der Module verwendeten Modulklemmen stark genug gewählt wurden und örtlichen Belastungen standhalten.

## Montagerichtlinien

Wählen Sie die für die Last am besten geeignete Installationsmethode.

Alle hier beschriebenen Installationsmethoden dienen nur als Referenz, und Suntech stellt keine zugehörigen Montagesysteme/-komponenten zur Verfügung. Der Systeminstallateur/das geschulte Fachpersonal ist für das Design, die Installation sowie die Berechnung der mechanischen Lasten und die Sicherheit des Systems der PV-Anlage verantwortlich.

Die Module wurden mit den verschiedenen Installationsmethoden getestet, einer Belastung von 2400 Pa, 3800 Pa und 5400 Pa gemäß der Norm IEC 61215 standzuhalten, dies entspricht 1600 Pa (0,232 PSI), 2500 Pa (0,363 PSI) bzw. 3600 Pa (0,522 PSI) in der Norm UL 1703. Bei jeder Installation können die Module entweder im Hoch- oder im Querformat montiert werden. Wenn Sie ältere Suntech-Produkte montieren möchten und Rat sowie eine ältere Installationsanleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den weltweiten Suntech-Kundendienst.

Suntech Standard Modul Typ (mit 156.75 - 157.4 mm basierten Solarzellen)	Modulgröße Länge x Breite x Höhe
16/T Serie (Vollzellen-Solarmodul)	1324mm x 992mm x 35mm.
20/W Serie (Vollzellen-Solarmodul)	1640 mm x 992 mm x 35 mm 1650 mm x 992 mm x 35 mm

24/V Serie (Vollzellen-Solarmodul)	1956 mm × 992 mm × 40 mm 1960 mm × 992 mm × 40 mm
16/T Serie (Halbzellen-Solarmodule)	1338 mm × 992 mm × 35 mm
20/W Serie (Halbzellen-Solarmodule)	1670mm × 992mm × 35mm
24/V Serie (Halbzellen-Solarmodule)	1988 mm × 992 mm × 40 mm
60/W Serie (Halbzellen-Solarmodule)	1684 mm × 1002 mm × 35 mm
72/V Serie (Halbzellen-Solarmodule)	2008mm × 1002mm × 35mm
72/P Serie (Halbzellen-Solarmodule)	2018mm × 992mm × 35mm

<b>Suntech Standard Modul Typ</b> (mit 158.75 mm basierten Solarzellen)	Modulgröße Länge × Breite × Höhe
A16/T (Halbzellen-Solarmodule)	1354 mm × 1002 mm × 35 mm
A20/W (Halbzellen-Solarmodule)	1680mm × 1002mm × 35mm
A60/W (Halbzellen-Solarmodule)	1684 mm × 1002 mm × 35 mm
A72/V (Halbzellen-Solarmodule)	2008 mm × 1002 mm × 35 mm
A72/P (Halbzellen-Solarmodule)	2028mm × 1002mm × 35mm

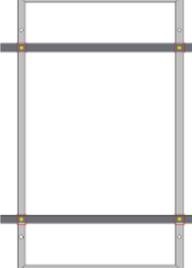
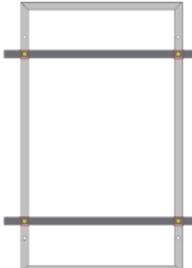
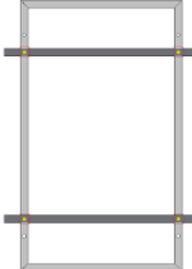
<b>Ultra S -Modul Serie*</b> (mit 166 mm basierten Solarzellen)	Modulgröße Länge × Breite × Höhe
B60/W (Halbzellen-Solarmodule)	1756 mm × 1039 mm × 35 mm
B72/V (Halbzellen-Solarmodule)	2095 mm × 1039 mm × 35 mm
B72/P (Halbzellen-Solarmodule)	2096mm × 1040mm × 35(30) mm 2095mm × 1039mm × 35mm





<b>Ultra V Module Serie*</b> (mit 182 mm basierten Solarzellen)	Modulgröße Länge × Breite × Höhe
C54/U (Halbzellen-Solarmodule)	1704 mm × 1134 mm × 35 mm 1724 mm × 1134 mm × 35 mm
C72/V (Halbzellen-Solarmodule)	2279mm × 1134mm × 35mm 2278mm × 1134mm × 35mm
C72/P (Halbzellen-Solarmodule)	2279mm × 1134mm × 35(30) mm 2278mm × 1134mm × 30mm



<b>Ultra X Module Serie*</b> (mit 210 mm basierten Solarzellen)	Modulgröße Länge × Breite × Höhe
D66/W (Halbzellen-Solarmodule)	2384mm × 1303mm × 35mm
D60/W (Halbzellen-Solarmodule)	2172mm × 1303mm × 35mm

# Suntech-Standard-Module

## 1) Empfohlene Installationsmethode

Befestigungsmethode*	Mechanische Last** Hinweis: Die Installationsmethode basiert auf internen Ergebnissen von Suntech.	Befestigungsort	Modultyp
<p><b>Montage mit 4 Schrauben auf der Rückseite des langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b> Positiv 5400 Pa negativ 2400 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>		<p>20/W Serie 60/W Serie A60/W Serie B60/W Serie C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)**</p>
<p><b>Montage mit 4 Schrauben auf der Rückseite des langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positiv 3800 Pa negativ 2400 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>		<p>20/W Serie 60/W Serie A16/T Serie A60/W Serie B60/W Serie C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>Montage mit 4 Schrauben auf der Rückseite des langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positiv 5400 Pa negativ 3800 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>		<p>16/T Serie 24/V Serie</p>
<p><b>Montage mit 4 Schrauben auf der Rückseite des langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positiv 5400 Pa negativ 2400 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>		<p>72/V Serie 72/P Serie A72/V Serie A72/P Serie B72/V Serie B72/P Serie (35mm &amp; 30mm) C72/V Serie (35mm &amp; 30mm) C72/P Serie D66/W Serie D60/W Serie</p>

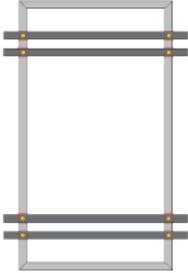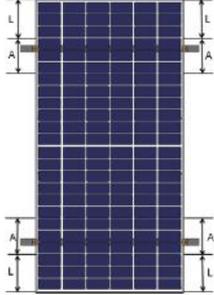
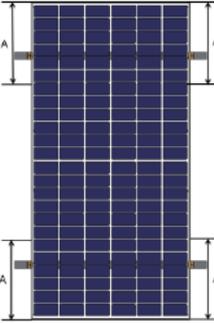
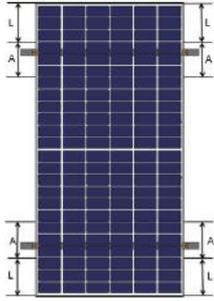
<p><b>Montage mit 8 Schrauben auf der Rückseite des langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b>          positiv 5400 Pa          negativ 3800 Pa          Sicherheitsfaktor: 1.5</p>		<p>20/W Serie          60/W Serie          A20/W Serie          A60/W Serie          B60/W Serie          C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>Montage mit 4 Klemmen am langen Rahmenteil</b></p>	<p><b>Probelast:</b>          positiv 6000 Pa          negativ 3800 Pa          Sicherheitsfaktor: 1.5</p>	 <p>L=200mm          Position für Klemmen: A=200 mm</p>	<p>C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>Montage mit 4 Klemmen am langen Rahmenteil</b></p>	<p><b>Probelast:</b>          positiv 2400 Pa          negativ 2400 Pa          Sicherheitsfaktor: 1.5</p>	 <p>Position für Klemmen: A=1/4 der langen Rahmenseite ±50 mm</p>	<p>16/T Serie          20/W Serie          24/V Serie          60/W Serie          A16/T Serie          A20/W Serie          A60/W Serie          B60/W Serie          C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>Montage mit 4 Klemmen am langen Rahmenteils</b></p>	<p><b>Probelast:</b>          positiv 5400 Pa          negativ 3800 Pa          Sicherheitsfaktor: 1.5</p>	 <p>16/T Serie L = 180 mm          20/W Serie L = 180 mm          24/V Serie L = 280 mm          A16/T Serie L = 180 mm          Position für Klemmen: A = 300 mm</p>	<p>16/T Serie          20/W Serie          24/V Serie          A16/T Serie</p>


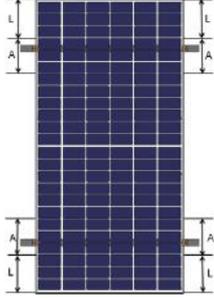
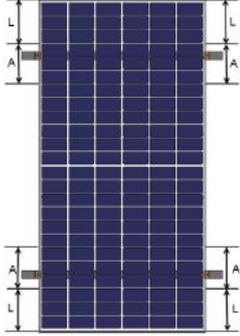
<p><b>Montage mit 4 Klemmen am langen Rahmenteil</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positiv 5400 Pa negativ 3800 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>	 <p>60/W serie L=200 mm 72/V serie L=300 mm A20/W serie L=200 mm A60/W serie L=200 mm B60/W serie L=200 mm A72/V serie L=300 mm B72/V serie L=380 mm B72/P serie L=380 mm</p> <p>Position für Klemmen: A = 200 mm</p>	<p>60/W Serie 72/V Serie 72/P Serie A20/W Serie A60/W Serie B60/W Serie A72/V Serie A72/P Serie B72/V Serie B72/P Serie (35mm)</p>
<p><b>Montage mit 4 Klemmen am langen Rahmenteil</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positiv 5400 Pa negativ 2400 Pa Sicherheitsfaktor: 1.5</p>	 <p>C72/V Serie L=400 mm, Position für Klemmen A=250 mm D66/W Serie L=430 mm, Position für Klemmen A=160 mm D60/W Serie L=400 mm, Position für Klemmen A=160 mm B72/P Serie L=380 mm, Position für Klemmen A=200 mm C72/P Serie L=400 mm, Position für Klemmen A=250 mm</p>	<p>C72/V Serie D66/W Serie D60/W Serie B72/V Serie B72/P Serie(30mm) C72/P Serie (30mm)</p>




## 2) Spezifische Installationsmethoden

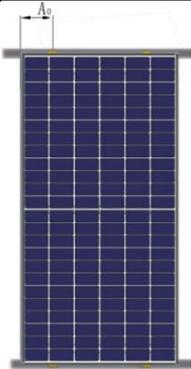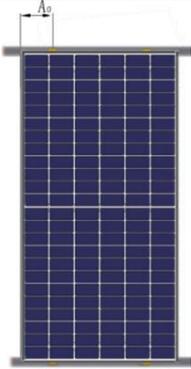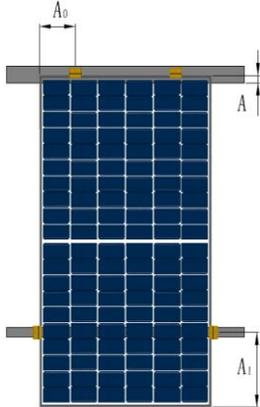Bemerkung: Der mechanische Belastungswert der Tests basiert auf den internen Testergebnissen von Suntech mit bestimmten Klemmen.

Befestigungsmethode*	Mechanical load** Hinweis: Die Installationsmethode basiert auf internen Ergebnissen von Suntech	Befestigungsort	Module type
4 Klemmen am kurzen Rahmenteil mit Trägern parallel zum langen Rahmen	<b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5	 A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm	B60/W Serie C54/U Serie (30mm & 35mm)
4 Klemmen am kurzen Rahmenteil mit Trägern parallel zum langen Rahmen	<b>Probelast:</b> positive 2400Pa negative 1600Pa Safety factor: 1.5	 A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm	B72/V Serie
4 Klemmen am kurzen Rahmenteil mit Trägern parallel zum langen Rahmen	<b>Probelast:</b> positive 2400Pa negative 800Pa Safety factor: 1.5	 A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm	C72/V Serie

<p><b>4 Klemmen am kurzen Rahmenteil mit Trägern parallel zum kurzen Rahmen</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 2400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm</p>	<p>C54/U Serie (30mm)</p>
<p><b>4 Klemmen am kurzen Rahmenteil mit Trägern parallel zum kurzen Rahmen</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 1600Pa negative 1000Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm</p>	<p>B72/V Serie</p>
<p><b>4 Klemmen gemischte Montage mit darunter liegenden Trägern</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 2400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>A ≥ 40mm; A0=1/4 der kurzen Rahmenseite ±50mm; Für A72/V, A1=360~560mm Für B60/W and C54/U, A1=280~420mm</p>	<p>A72/V Serie B60/W Serie C54/U Serie (30mm &amp; 35mm)</p>
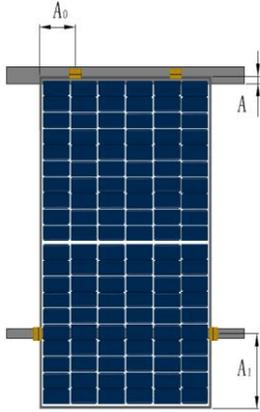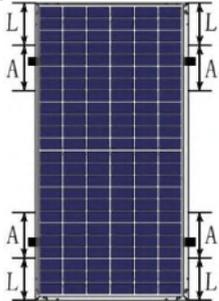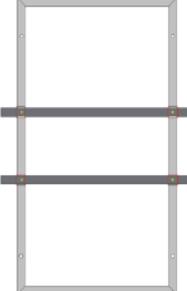
<p><b>4 Klemmen gemischte Montage mit darunter liegenden Trägern</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 1600Pa negative 1000Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p><math>A \geq 40\text{mm};</math> <math>A_0 = 1/4</math> der kurzen Rahmenseite <math>\pm 50\text{mm};</math> <math>A_1 = 360 \sim 560\text{mm}</math></p>	<p>B72/ Serie</p>
<p><b>4 Klemmen zur Befestigung ohne Trägers</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p><math>L = 380 \text{ mm},</math> Position für Klemmen <math>A = 200 \text{ mm}</math></p>	<p>B72/P Serie (35mm &amp; 30mm) C72/P Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>4 Klemmen zur Befestigung ohne Trägers</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>		<p>B72/P Serie (35mm &amp; 30mm) C72/P Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>4 Klemmen zur Befestigung ohne Trägers</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 4500Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>		<p>B72/V Series</p>
<p><b>4 Bolzen Trackerbefestigung***</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 1600Pa negative 1600Pa Safety factor: 1.5</p>		<p>B72/V Serie B72/P Serie (35mm &amp; 30mm) C72/V Serie C72/P Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
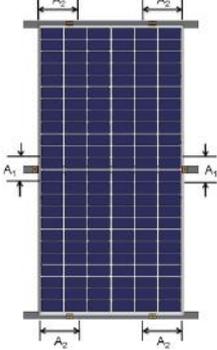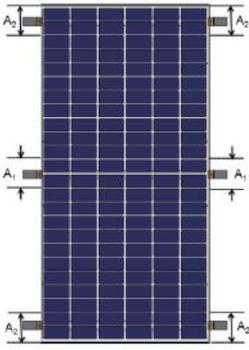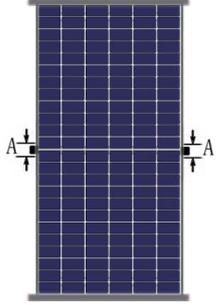
<p><b>Kurzer Rahmeneinschub / Slide-in</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 2400Pa negative 2400Pa Safety factor: 1.5</p>		<p>16/T Serie 20/W Serie A60/W Serie B60/W Serie C54/U Serie (35mm &amp; 30mm)</p>
<p><b>6 Klammern mit darunter liegenden Trägern</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 3800Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>Position für Klammern: <math>A_0 = 1/4</math> der kurzen Rahmenseite <math>\pm 50</math> mm <math>A_1 = 100</math> mm</p>	<p>16/T Serie 20/W Serie 24/V Serie 60/W Serie 72/V Serie A16/T Serie A60/W Serie B60/W Serie C54/U Serie (30mm &amp; 35mm) C72/V Serie</p>
<p><b>6 Klammern mit darunter liegenden Trägern</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 3800Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>Position für Klammern: <math>A_1 = 100</math> mm <math>A_2 = 200</math> mm</p>	<p>16/T Serie 20/W Serie 24/V Serie 60/W Serie 72/V Serie A16/T Serie A60/W Serie B60/W Serie A72/V Serie B72/V Serie C54/U Serie (30mm &amp; 35mm) C72/V Serie</p>
<p><b>Einsteckmontage mit zwei Klammern in der Mitte</b></p>	<p><b>Probelast:</b> positive 5400Pa negative 3800Pa Safety factor: 1.5</p>	 <p>Position für Klammern: <math>A=100</math>mm</p>	<p>16/T Serie 20/W Serie 24/V Serie A24/V Serie A60/W Serie B60/W Serie A72/V Serie B72/V Serie C72/V Serie</p>

\* Die Modulklemmen dürfen nicht mit dem Frontglas in Berührung kommen oder den Rahmen in irgendeiner Weise verformen. Vermeiden Sie Abschattungseffekte durch Klemmen oder Einlegesysteme. Entwässerungsöffnungen im Modulrahmen dürfen nicht durch die Klemmen verschlossen oder verdeckt werden.

\*\* Die Höhe des Rahmens beträgt 35 mm oder 30 mm.

\*\*\* Die Befestigungslöcher sind für das Tracker-Montagesystem mit speziellem Zubehör reserviert. Wenn die Länge des Moduls mehr als 2 Meter beträgt, muss der mechanische Belastungswert für den Tracker vom Modullieferanten bestätigt werden.

## Elektrische Installation

### Elektrische Eigenschaft

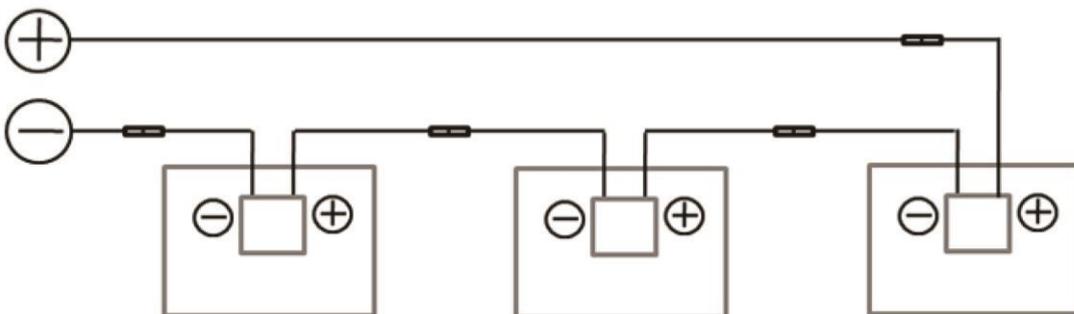
Modul unter Standardtestbedingungen von: Bestrahlungsstärke von 1000 W/m<sup>2</sup>, Zelltemperatur von 25 °C und Luftmasse von AM1,5.

Unter normalen Bedingungen ist es wahrscheinlich, dass ein Photovoltaikmodul Bedingungen ausgesetzt ist, die mehr Strom und/oder Spannung erzeugen, als bei den Standardtestbedingungen angegeben. Dementsprechend sollten die auf diesem Modul angegebenen Werte für I<sub>sc</sub> und V<sub>oc</sub> mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, wenn die Spannungswerte der Komponenten, die Stromstärken der Leiter, die Größen der Sicherungen und die Größe der an den PV-Ausgang angeschlossenen Steuerungen bestimmt werden.


Die Spannungen addieren sich, wenn die Module in Serie/Reihe verschaltet werden; und die Modulströme addieren sich, wenn die Module parallel verschaltet werden (siehe Abbildung 1).

Module mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften dürfen nicht direkt in Serie/Reihe verschaltet werden.

### Serien/Reihen-Verschaltung:



### Parallele Verschaltung:

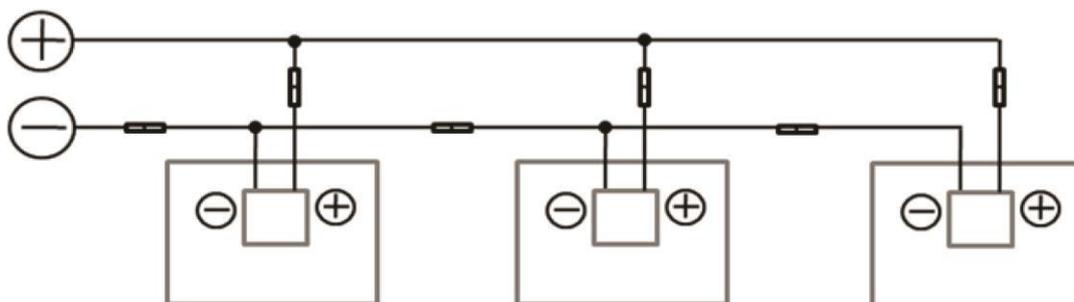

Diodes



Over-current  
protection  
devices



Connector

Abbildung 1: Elektrische Diagramme der Serien-/Reihen- und Parallel-Verschaltung.

Die maximale Anzahl von Modulen, die innerhalb eines Strings in Serie/Reihe geschaltet werden können, muss gemäß den geltenden Vorschriften so berechnet werden, dass die angegebene maximale Systemspannung (die maximale Systemspannung von bifazialen Modulen beträgt DC 1500 V) der Module und aller anderen elektrischen DC-Komponenten im Leerlaufbetrieb bei der niedrigsten am Standort der PV-Anlage zu erwartenden Temperatur nicht überschritten wird.


Der Korrekturfaktor für die Leerlaufspannung kann nach der folgenden Formel berechnet werden:  $C_{Voc} = [1 - \alpha(25 - T)]\%$ . T ist die niedrigste erwartete Umgebungstemperatur am Anlagenstandort.  $\alpha$  (%/°C) ist der Temperaturkoeffizient des ausgewählten Moduls  $V_{oc}$  (siehe entsprechendes Produktdatenblatt des verwendeten Moduls).

Abmessungen	Maximale Systemspannung	Maximale Anzahl von Modulen
1658x992x6 mm	1500 V	35
1968x992x6 mm	1500 V	29

**#Hinweis:** Die obigen Daten in der Tabelle sind beispielhaft auf der Grundlage der Temperatur in Wuxi/China berechnet. Die maximale Anzahl von Modulen, die in Serie innerhalb eines Strangs für das spezifische Projekt angeschlossen werden können, muss auf der Grundlage der tatsächlichen lokalen Temperatur berechnet werden. Wenn durch das Modul ein Rückstrom fließt, der den maximalen Sicherungsstrom überschreitet, verwenden Sie zum Schutz ein Überstromschutzgerät mit denselben Spezifikationen.


### Empfohlene Installationsmethode für die Standard-Solarmodule:

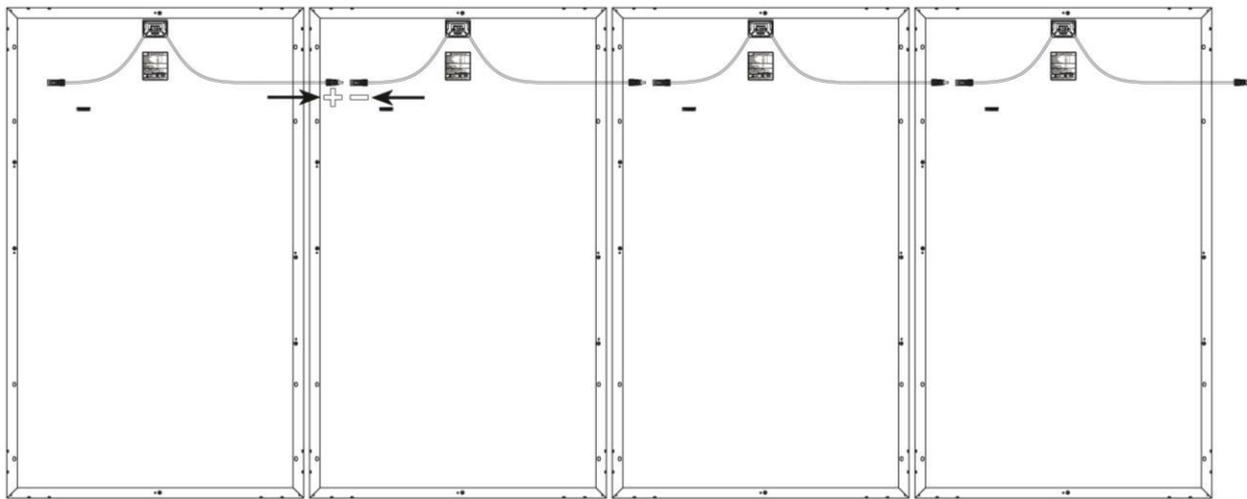Die Module des PV-Anlage sollten vertikal montiert werden, und die Kabellänge sollte mindestens 0,7 m betragen.



### Empfohlene Installationsmethode für Halbzellen-Solarmodule

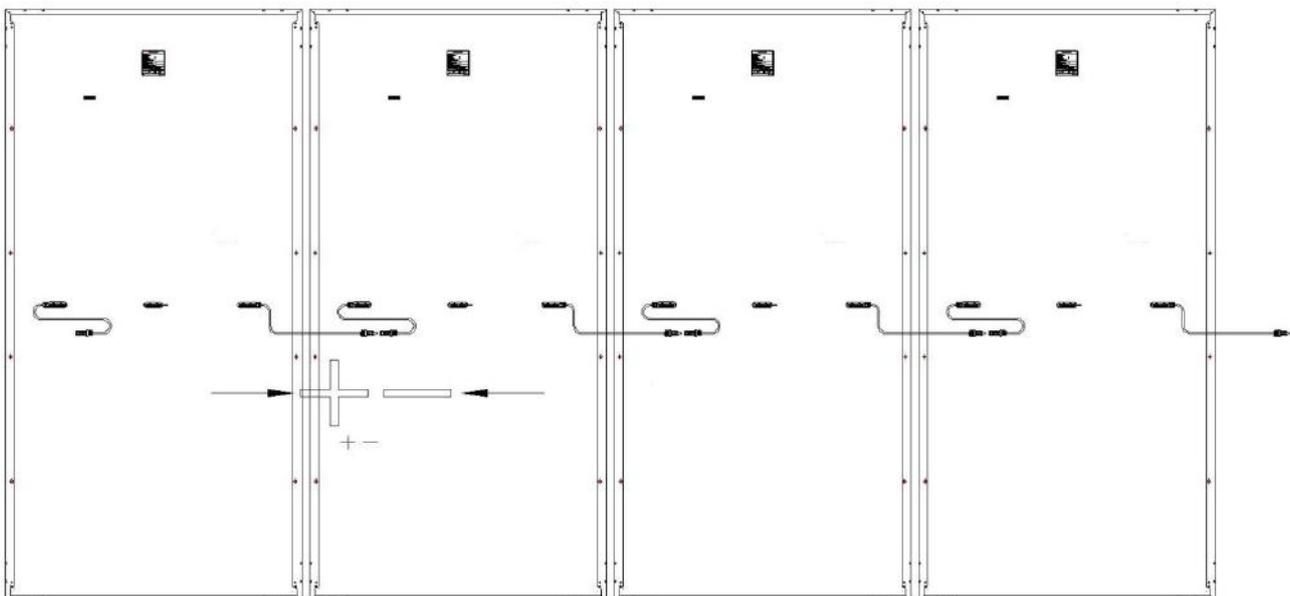Anfang und Ende der Module im PV-Array werden über Kreuz angeordnet, und die Kabellänge sollte mindestens 0,65 m betragen.



## Allgemeines zur Installation

Die Materialauswahl muss mit dem gesamten übrigen verwendeten Material kompatibel sein, um galvanische Korrosion zu vermeiden. Durch Korrosion hervorgerufene Defekte führen zum Erlöschen der Garantie. Es wird nicht empfohlen, Module mit unterschiedlichen Konfigurationen (Erdung, Verdrahtung) in derselben Anlage zu verwenden.

Überlängen von Kabeln müssen auf geeignete Weise angeordnet bzw. fixiert werden, z.B. durch Befestigen am Halterahmen mit nicht-metallischen Kabelbindern. Solarkabel, Steckverbinder und Anschlussdose dürfen nicht über längere Zeit mit Wasser oder Schnee in Berührung kommen und auch nicht in Wasser getaucht werden (IP65/67/68).

Für Anwendungen, welche eine hohe Betriebsspannung erfordern, können mehrere Module in Reihe geschaltet werden. Die Systemspannung ist dann gleich der Summe der Spannungen der einzelnen Module. Für Anwendungen, welche einen hohen Betriebsstrom erfordern, können mehrere Modulreihen parallelgeschaltet werden. Der Systemstrom ist dann gleich der Summe der Ströme der einzelnen Modulreihen.

Die maximale Systemspannung beträgt 600 V, 1000 V oder 1500 V, je nach der DC-Produktfamilie der jeweiligen Norm. Die maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Module hängt von der Anlagenkonstruktion, der Art des verwendeten Wechselrichters sowie den Umweltbedingungen ab.

Achten Sie, je nach Sicherungs-Nennstrom der in Reihe geschalteten Module sowie den lokalen Gesetzen für Elektroinstallationen darauf, dass die Suntech-PV-Module mit den entsprechenden Reihensicherungen zum Schutz des Stromkreises installiert werden.

Es gibt keine spezifische Beschränkung für die Anzahl der Module, die parallel geschaltet werden können. Die Anzahl der Module richtet sich vielmehr nach den Systemparametern (z.B. Strom und Ausgangsleistung).

Um zu verhindern, dass sich Kabel und Anschlüsse überhitzen, müssen der Querschnitt der Leitungen und die Leistung der Anschlüsse und Verbinder so gewählt werden, dass sie dem maximalen Kurzschlussstrom der Anlage standhalten können. Es wird empfohlen, als Kabel einen PV-Draht mit einem Querschnitt von mindestens 4 mm<sup>2</sup> zu verwenden.

### Achtung:

Ziehen Sie die Kabelbefestigungen nicht zu stark/straff an. Beschädigungen der Kabel aufgrund des Kabelmanagements sind nicht von der Suntech-Garantie abgedeckt. Beachten Sie stets den vom Hersteller angegebenen Mindest-Biegeradius der Kabel. Dies schließt auch den Radius unmittelbar hinter den Steckern ein. Wenn Sie große Solarsysteme konstruieren, welche an einen einzigen Wechselrichter angeschlossen werden sollen, berücksichtigen Sie stets den resultierenden Isolationswiderstand (Riso), der mit steigender Anzahl der Module im System sinkt. Ein zu geringer Isolationswiderstand kann zu Fehlern des Wechselrichters führen. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kabelquerschnitte, Art und Temperaturstabilität der Kabel.

Suntech-Module werden mit den für die elektrischen Anschlüsse verwendeten Verbindern geliefert. Die empfohlenen Verbinder sind Tonglin (TL-CABLE01-/S, Amphenol H4, Stäubli Multi Contact MC4 usw.). Suntech empfiehlt dringend, stets die im Suntech-Produktdatenblatt angegebenen bzw. identischen Stecker zu verwenden. Die Verwendung eines anderen Steckers als angegeben kann zum Erlöschen der Garantie des Moduls führen.

Um eine zuverlässige elektrische Verbindung zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, müssen die passenden Steckverbinder vollständig einrasten, bis ein Klicken zu hören ist.

Eine längere Exposition in nasser Umgebung kann die Kontaktfähigkeit der Steckverbinder verschlechtern, was zu Leckstrom und schlechter Leitfähigkeit und letztendlich zum Erlöschen der Garantie führt. Suntech empfiehlt, stets ein geeignetes Kabelmanagement anzuwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Je nach Luftfeuchtigkeit empfiehlt Suntech eine regelmäßige Überprüfung der Anlage, um eine optimale Modulleistung aufrechtzuerhalten.

Die von Photovoltaikanlagen erzeugte Gleichspannung kann in Wechselspannung umgewandelt und ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Da die lokalen Richtlinien über die Anbindung von PV-Anlagen also erneuerbarer Energie mit dem Netz von Region zu Region variieren, beraten Sie sich bitte mit einem örtlichen qualifizierten Systementwickler oder -integrator oder Netzbetreiber. In den meisten Fällen sind Baugenehmigungen, Inspektionen und Bewilligungen der lokalen Behörden zwingend erforderlich.

Insbesondere für größere PV-Anlagen empfiehlt Suntech einen Blitzschutz gemäß den lokalen Anforderungen und Vorschriften, diese sind oft auch von Versicherungen zwingend vorgeschrieben. Wenn die Installation und der Anschluss ans Netz abgeschlossen sind, führen Sie bitte eine professionelle Übergabe an den Eigentümer durch, einschließlich eines Installationsprotokolls. Übergeben Sie dem Eigentümer eine klare Dokumentation des PV-Systems, bestehend aus

mindestens Folgendem: Betriebsanleitung, PV-System-Layout, Schaltplan, Datenblätter, Leistungserwartungen, elektrische Anlagendaten, z.B. eine Kopie des Installationstestberichts gemäß den Mindestanforderungen von IEC 62446 / IEC 60364-6, Installationsanleitung von Suntech und Garantien.

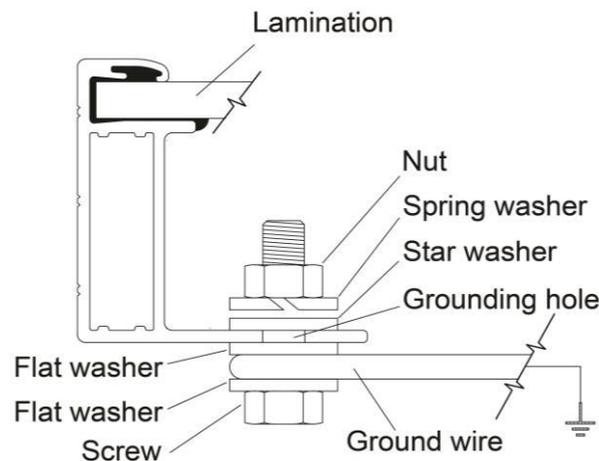
## Erdung

Die Anforderungen für Erdung und Potenzialausgleich entnehmen Sie bitte den regionalen und nationalen Sicherheits- und Elektrizitätsnormen. Falls eine Erdung erforderlich ist, verwenden Sie für das/den Erdungskabel/-draht empfohlenen Stecker. Mit „Erdung“ ist in diesem Handbuch die Erdung der Modulrahmen gemeint. Falls eine Erdung erforderlich ist, vergewissern Sie sich, dass die Modulrahmen (offen liegendes Metall, das berührt werden kann) stets geerdet sind.


Suntech empfiehlt, für die Erdung der PV-Module stets die lokalen und nationalen behördlichen/gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Sofern es von den örtlichen Behörden erlaubt ist, empfiehlt Suntech dringend, den Minuspol zu erden. Das Kabel zwischen Erde und dem zu erdenden Metallrahmen muss für eine ordnungsgemäße elektrische Verbindung an der mit dem Erdungssymbol versehenen Stelle angeschlossen werden.

Suntech empfiehlt für die Erdung eines der folgenden Teile:

1) Verbinden Sie das/den Erdungskabel/-draht und den Aluminiumrahmen durch das Erdungsloch mit einer M5-Schraube und einer Unterlegscheibe (siehe unten). Das Anzugsmoment beträgt 3–7 Nm. Alle Muttern und Unterlegscheiben müssen aus rostfreiem Stahl bestehen. Als Erdungsdraht wird blanker Kupferdraht mit 4–14 mm<sup>2</sup> Querschnitt (AWG 6–12) empfohlen.




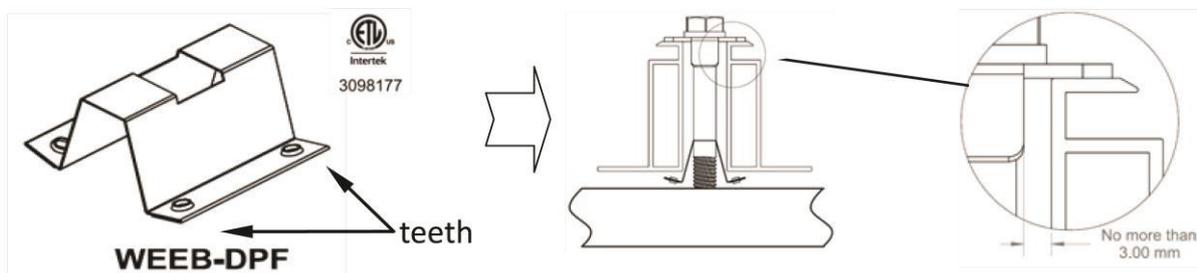2) Verwenden Sie das WEEB-DPF Bauteil für die Verbindung der Solarmodule mit dem Montagesystem (Erdungsteile gemäß UL467 getestet).



Geben Sie acht, dass die Zähne des WEEB vollständig unter der Kante des Modulrahmens zu liegen kommen. Wenn die Positionierung der Solarmodule beendet ist, ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit 20,5 Nm fest. (Behandeln Sie die Gewinde zuvor mit Allzweck-Gleitmittel). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller: BURNDY, <http://www.we-llc.com>

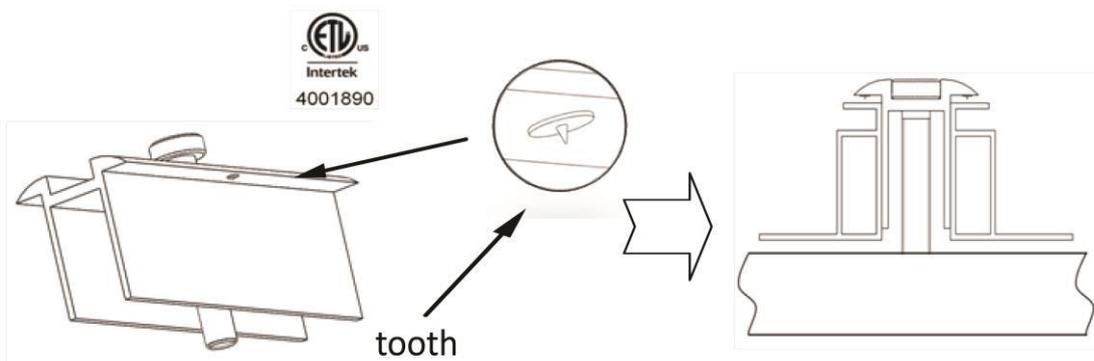3) Verwenden Sie für die Verbindung des Solarmoduls mit den Modul-Halterungen z.B. Schletter-Klemmen (Erdungsteile gemäß UL467 getestet)..



Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 20,5 Nm. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller: des Montagesystems wie z.B. Schletter, <http://www.solar.schletter.eu>

## Wartung

**Um die optimale Modulleistung zu gewährleisten, empfiehlt Suntech die folgenden Wartungsmaßnahmen:**

Reinigen Sie das Modul mindestens **einmal** pro Jahr, bei starker Verschmutzung öfter. Entfernen Sie alle organischen Rückstände von der Oberfläche.

Mit Staub oder Erde oder anderen Verunreinigungen bedeckte Module verringern die Energieerzeugung der Anlage. Verwenden Sie für die Reinigung stets sauberes Wasser und einen weichen, nicht scheuernden Schwamm bzw. ein weiches Tuch.

Für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz kann ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden. Unkontrollierte Verschmutzung oder eine nicht regelmäßige Reinigung der Module macht die Garantie unwirksam. Kontrollieren Sie die elektrischen, Erdungs- und mechanischen Verbindungen alle sechs Monate, um zu überprüfen, ob diese sauber, sicher und frei von Beschädigungen und Korrosion sind. Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

Falls ein Erdschluss auftritt, waschen oder besprühen Sie die Module niemals mit Wasser, bevor Sie die Ursache für den Erdschluss festgestellt haben und er von einem zugelassenen Solarwechselrichter-Servicetechniker korrigiert und der Wechselrichter voll funktionsfähig gemacht wurde. Andernfalls kann es zum Tod durch Stromschlag oder zu ernsthaften Sicherheitsproblemen kommen. Wenden Sie sich bei Problemen bitte zwecks Hilfestellung an einen professionellen Solar-Dienstleistungsanbieter.

Vorsicht: Beachten Sie die Wartungsanweisungen des Solargeräte-Herstellers für alle in der Anlage verwendeten Komponenten, wie z.B. Montagesystem, Laderegler, Wechselrichter, Batterien usw..